

Lenze EZAEBK1001

L-Force Drive Keypad



In Stock

Used and in Excellent Condition

Open Web Page

<https://www.artisanng.com/55951-1>

All trademarks, brandnames, and brands appearing herein are the property of their respective owners.



Your **definitive** source
for quality pre-owned
equipment.


Artisan Technology Group

(217) 352-9330 | sales@artisanng.com | artisanng.com

- Critical and expedited services
- In stock / Ready-to-ship

- We buy your excess, underutilized, and idle equipment
- Full-service, independent repair center

Artisan Scientific Corporation dba Artisan Technology Group is not an affiliate, representative, or authorized distributor for any manufacturer listed herein.



L-force Drives

Betriebsanleitung


Operating Instructions

Instructions de mise en service

Instrucciones para el servicio

Istruzioni operative

X400

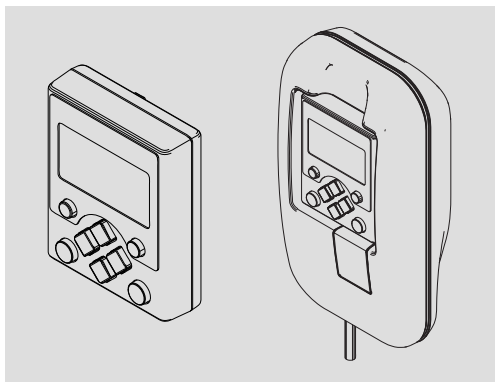

EZAEBK1001, EZAEBK2001

Keypad & Handterminal

Keypad & Diagnosis terminal

Clavier de commande & Clavier de commande avec support de protection

Keypad & Terminal de diagnosis

Tastiera & Tastiera con impugnatura



Lesen Sie zuerst diese Anleitung und die Dokumentation zum Grundgerät, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen!
Beachten Sie die enthaltenen Sicherheitshinweise.



Please read these instructions and the documentation of the standard device before you start working!
Observe the safety instructions given therein!





Lire le présent fascicule et la documentation relative à l'appareil de base avant toute manipulation de l'équipement !
Respecter les consignes de sécurité fournies.



Lea estas instrucciones y la documentación del equipo básico antes de empezar a trabajar.
Observe las instrucciones de seguridad indicadas.



Prima di iniziare qualsiasi intervento, leggere le presenti istruzioni e la documentazione relativa al dispositivo di base.
Osservare le note di sicurezza.

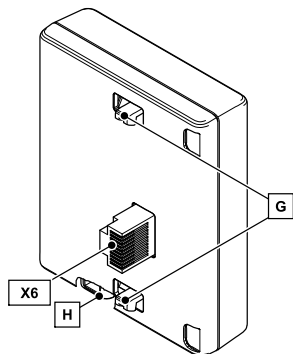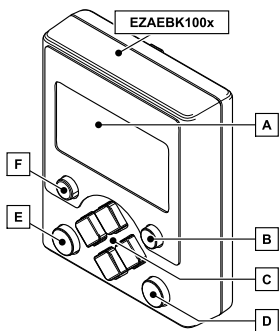

E94AZKAE025/035

EZAEBK200x

EZAEBK100x

EWL0070

EZAMSHHT

SSP94HH001



Elemente auf der Vorderseite

Pos.	Beschreibung
A	LCD-Anzeige
B	Rechte Funktionstaste
C	Navigationstasten 
D	Taste 
E	Taste 
F	Linke Funktionstaste


Elemente auf der Rückseite

Pos.	Beschreibung
G	Verriegelungshaken
H	Entriegelungsknopf
X6	Steckverbinder RJ69, Anschluss an Diagnoseschnittstelle (X6) am Grundgerät

Montage

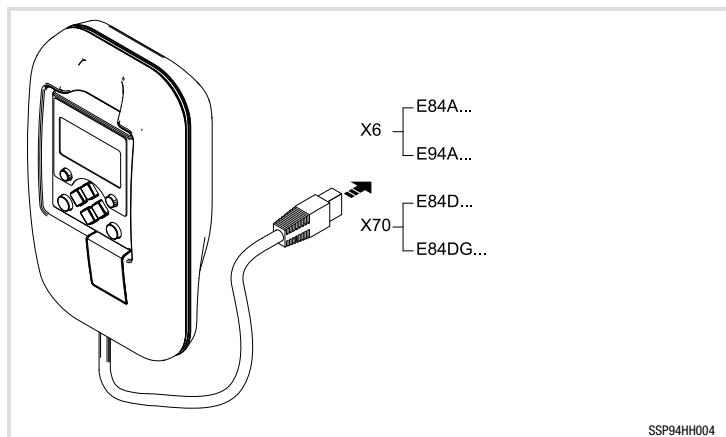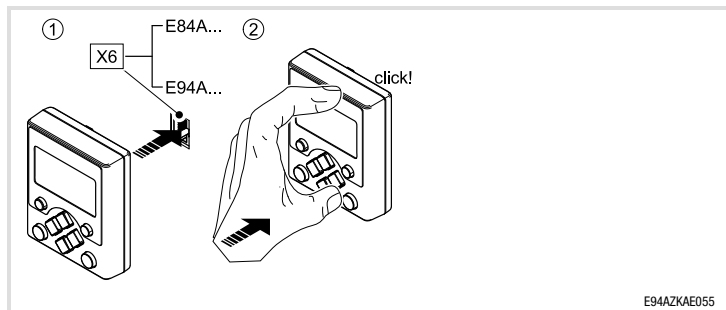

Demontage

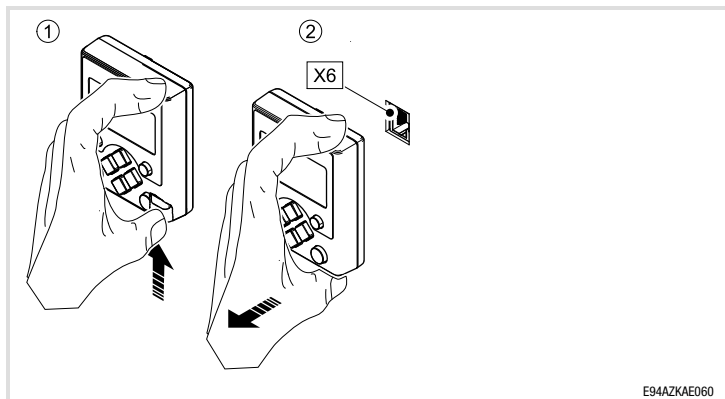


Informationen zur Gültigkeit


Diese Anleitung ist gültig für

- Keypad, Typ EZAEBK100x ab der Version HW: VA, SW: 02.00
- Handterminal, Typ EZAEBK200x ab der Version HW: VA, SW: 02.00

Identifikation

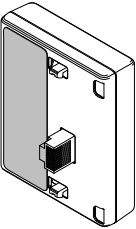

E94AZKAE036

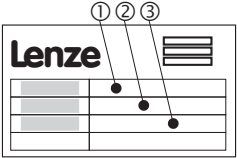

E94AZKAE100

①					②	③
EZ	AE	B	K	xxxx	xx	xx

Produktreihe: Zubehör

Ausführung
AE = Anzeige-Einheit

Gerätegeneration

Modultyp: Keypad

100x = Keypad
200x = Handterminal

Hardwarestand

Softwarestand

Einsetzbarkeit

Die Verwendung dieses Moduls ist zulässig mit Grundgeräten ab der Typenschildbezeichnung:

Inverter				Keypad X400		
	Typ	HW	SW	Typ	HW	SW
Servo Drives 9400	E94A...	VB	01.10	EZAEBK1001	VA	02.00
Inverter Drives 8400	E84AV...	VA	00.07	EZAEBK1001	VA	02.00 ¹⁾
				EZAEBK1001	VA	04.xx
Inverter Drives 8400 motec	E84DG..., E84DV...	VA	03.00	EZAEBK1001	VA	03.00 ¹⁾
				EZAEBK1001	VA	04.xx
Inverter Drives 8400 protec	E84DS..., E84DH...	VA	02.00	EZAEBK1001	VA	02.00
Inverter Drives 8400 protec EMS	E84DE..., E84DL..., E84DP..., E84DD..., E84DF...	VA	01.00	EZAEBK1001	VA	02.00

HW Hardwarestand

SW Softwarestand

¹⁾ Hauptmenü "Parametertransfer" wird nicht unterstützt.



Tipp!

Informationen und Hilfsmittel rund um die Lenze-Produkte finden Sie im Download-Bereich unter

www.lenze.com

1	Sicherheitshinweise	11
	Verwendete Hinweise	11
	Allgemeine Sicherheitshinweise	12
2	Technische Daten	13
3	Inbetriebnahme	14
4	Bedienung	16
	Anzeige-Elemente und Funktionstasten	16
	Menüstruktur	19
5	Konfiguration	21

Verwendete Hinweise

Um auf Gefahren und wichtige Informationen hinzuweisen, werden in dieser Dokumentation folgende Piktogramme und Signalwörter verwendet:

Sicherheitshinweise

Aufbau der Sicherheitshinweise:



Gefahr!

(kennzeichnet die Art und die Schwere der Gefahr)

Hinweistext

(beschreibt die Gefahr und gibt Hinweise, wie sie vermieden werden kann)

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
 Gefahr!	Gefahr von Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
 Gefahr!	Gefahr von Personenschäden durch eine allgemeine Gefahrenquelle Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
 Stop!	Gefahr von Sachschäden Hinweis auf eine mögliche Gefahr, die Sachschäden zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.

1 Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

Anwendungshinweise

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
 Hinweis!	Wichtiger Hinweis für die störungsfreie Funktion
 Tipp!	Nützlicher Tipp für die einfache Handhabung
	Verweis auf andere Dokumentation

Allgemeine Sicherheitshinweise



Gefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Modul und dem Grundgerät kann schwere Personenschäden und Sachschäden verursachen.

Beachten Sie die in den Anleitungen zum Grundgerät enthaltenen Sicherheitshinweise und Restgefahren.

Bereich	Werte	
Schutzart	IP20	IP65 (EZAEBK200x mit EZAMSHHT)
Umgebungstemperatur	im Betrieb:	-10 °C ... +55 °C
	Transport:	-25 °C ... +70 °C
	Lagerung:	-25 °C ... +55 °C
Klimatische Bedingungen	Klasse 3K3 nach EN 50178 (ohne Betauung, mittlere relative Feuchte 85 %)	
Verschmutzungsgrad	EN 61800-5-1, Verschmutzungsgrad 2	

Konformität und Approbation



Konformität

EAC	TP TC 020/2011 (TR ZU 020/2011)	Elektromagnetische Verträglichkeit von technischen Erzeugnis- sen	Eurasische Konformität TR ZU: Technische Regulie- rung der Zollunion
-----	------------------------------------	--	--

Approbation

cULus	UL 508C	Power Conversion Equipment (File No. E132659) für USA
	CSA C22.2 No. 14-13	Power Conversion Equipment (File No. E132659) für Canada

3 Inbetriebnahme

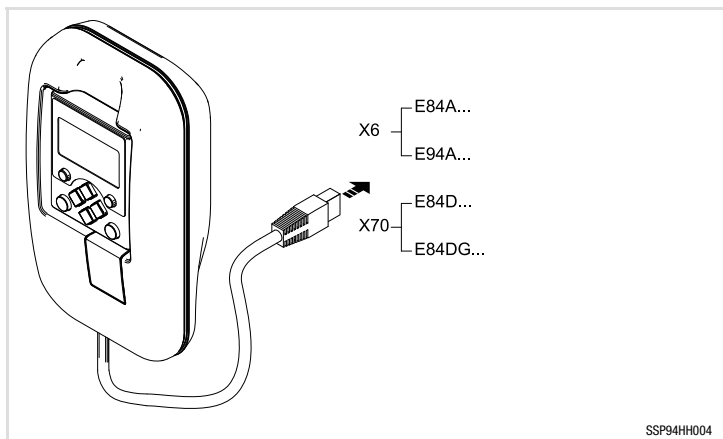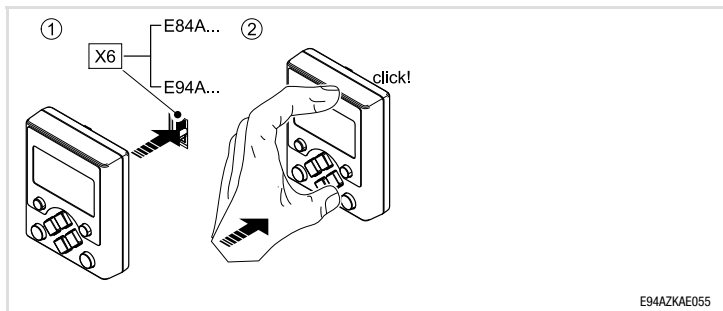


Inbetriebnahme-Schritte

Inbetriebnahme-Schritt		Bemerkung
1.	Keypad an der Diagnoseschnittstelle anschließen.	Sie können das Keypad auch während des Betriebs anschließen und wieder entfernen.
2.	Wenn das Keypad mit Spannung versorgt wird, führt es einen kurzen Selbsttest aus.	
3.	Das Keypad ist betriebsbereit, wenn es das Hauptmenü anzeigt.	Wenn Sie das Keypad zum ersten Mal in Betrieb nehmen, werden Sie aufgefordert, die Dialogsprache zu wählen.
4.	Sie können jetzt mit dem Grundgerät kommunizieren.	Wie Sie durch die Menüs navigieren und wie Sie Parameter ansehen und verändern können, erfahren Sie hier:  16

4 Bedienung

Anzeige-Elemente und Funktionstasten

Anzeige-Elemente und Funktionstasten

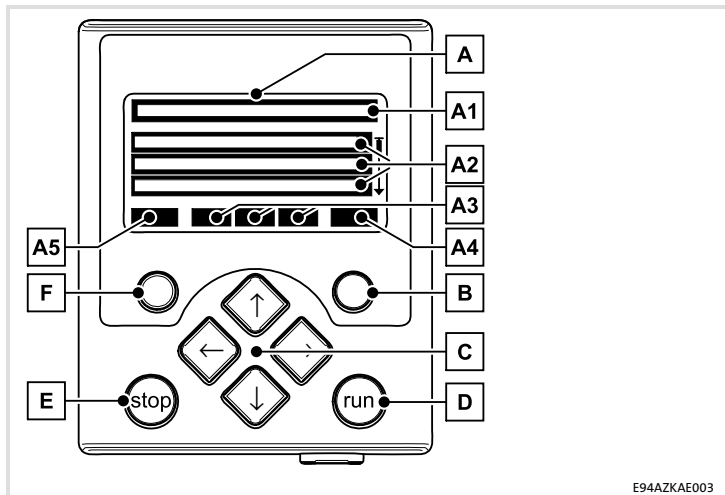

E94AZKAE003

Anzeige	Bedeutung	Bemerkung
A	LCD-Anzeige	
A1	Titelzeile	
	<MMM> Bedeutung des Menüs	Nur in der Menü-Ebene
	<PPP> Bedeutung des Parameters	Nur in der Parameter-Ebene
A2	Dreizeilige Anzeige	
	<M1> <M2> <...>	Nur in der Menü-Ebene
	<P1> <P2> <...>	Nur in der Parameter-Ebene
	<xxx> Einstellungen des ausgewählten Parameters	

Anzeige	Bedeutung	Bemerkung
A3 Status des Grundgeräts		
RDY	Das Grundgerät ist betriebsbereit.	
RUN	Das Grundgerät ist freigegeben.	
STP	Applikation im Grundgerät ist gestoppt.	
QSP	Schnellhalt aktiv	
CINH	Das Grundgerät ist gesperrt.	Die Leistungsausgänge sind gesperrt.
OFF	Das Grundgerät ist einschaltbereit.	
Mmax	Drehzahlregler 1 in der Begrenzung	Der Antrieb ist drehmomentgeführt.
I_{max}	Eingestellte Stromgrenze motorisch oder generatorisch überschritten	
IMP	Impulssperre aktiv	Die Leistungsausgänge sind gesperrt.
IS_{nt}	Systemfehler aktiv	
IFLT	Fehler aktiv	
ITRB	Störung aktiv	
IT_{QSP}	Schnellhalt durch Störung aktiv	
WRN	Warnung aktiv	
A4 Aktuelle Funktion der rechten Funktionstaste		
OK	Änderungen bestätigen und übernehmen	
HELP	Hilfe aufrufen	Wird nur angezeigt, wenn eine ausführliche Hilfe vorhanden ist.
NEXT	Zur nächsten Seite blättern.	


4 Bedienung

Anzeige-Elemente und Funktionstasten

Anzeige	Bedeutung	Bemerkung
A5	Aktuelle Funktion der linken Funktionstaste	
	Zurück zum Hauptmenü	
	Parametersatz im Grundgerät nicht-flüchtig speichern.	
	Parameter verändern	
	Aktion abbrechen, ohne die Änderung zu übernehmen.	
	Zur vorhergehenden Seite blättern.	
	Parameter kann nur geändert werden, wenn die Applikation des Grundgeräts gestoppt ist.	
	Parameter kann nur geändert werden, wenn das Grundgerät gesperrt ist.	


Taste		Funktion	Bemerkung
		Die im Feld A4 angezeigte Funktion ausführen.	
		Die Funktion der Taste aufheben. Die LED in der Taste erlischt.	
		Die in C00469 im Menü "Keypad" ausgewählte Funktion ausführen. Die LED in der Taste leuchtet.	Lenze-Einstellung: Schnellhalt aktivieren.
		Die im Feld A5 angezeigte Funktion ausführen.	

Taste		Funktion				
		Menü-Ebene		Parameter-Ebene		
		Hauptmenü	Untermenü	Übersicht (9400)	Detail	Editiermodus
		Menü auswählen	Untermenü auswählen	Parameter auswählen		Markierte Ziffer ändern
		Zum Untermenü	Zur Parameter-Ebene	Zur Detailansicht		Cursor nach rechts
			Zurück zum Hauptmenü	Zurück zur Menü-Ebene	Zurück zur Übersicht	Cursor nach links

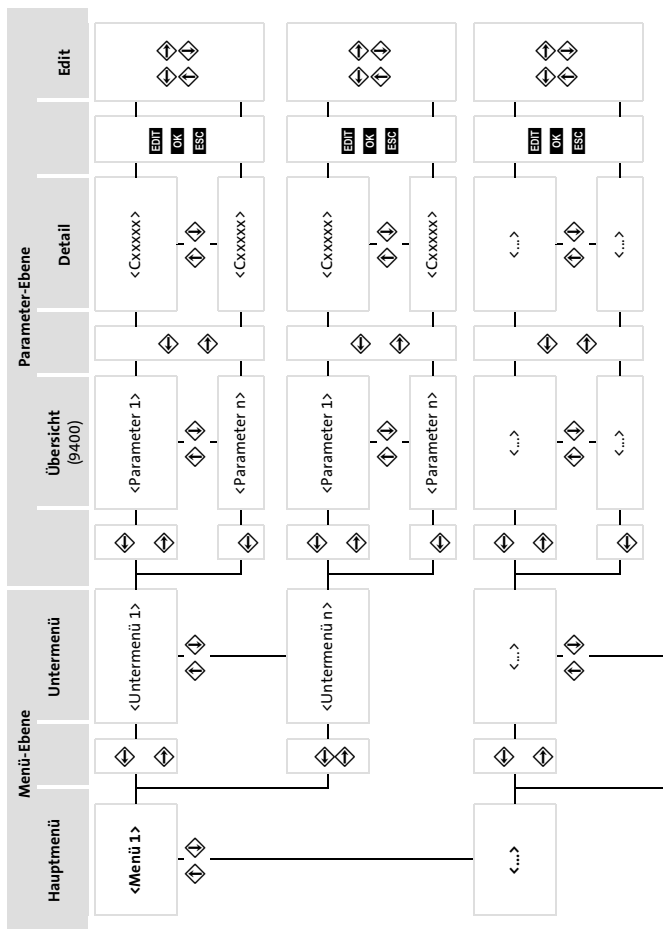

4 Bedienung

Menüstruktur

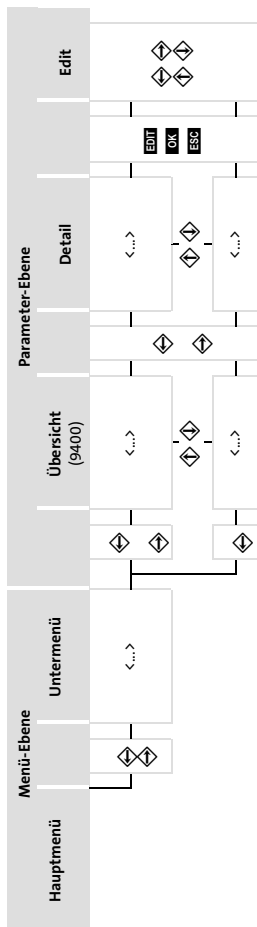

Im Hauptmenü finden Sie das selbsterklärende Menü "Keypad".

Im Menü "Keypad" finden Sie Parameter, mit denen Sie das Keypad auf Ihre Bedürfnisse anpassen können:

- ▶ Einstellungen für die LCD-Anzeige:
 - Dauer und Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung
 - Kontrast
- ▶ Startwerte:
 - Anzeige nach der Initialisierung
 - Anzeige von Fehlermeldungen
 - Darstellung ganzer Zahlen
- ▶ Funktion der STOP-Taste

Im Menü "Keypad" können Sie auch Statusinformationen des Keypad abrufen:

- ▶ Herstellungsdaten
- ▶ Hardwarestand und Softwarestand
- ▶ Seriennummer


Elements on the front

Pos.	Description
A	LCD display
B	Right function key
C	Navigation keys 
D	 key
E	 key
F	Left function key


Elements on the back side

Pos.	Description
G	Lock hook
H	Release button
X6	RJ69 connector, connection on diagnostic interface (X6) on the basic device

Mounting

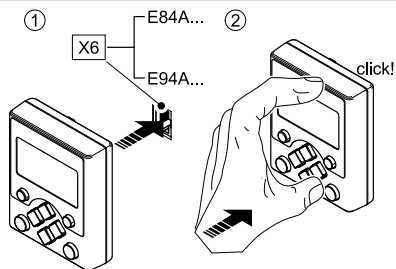


E94AZKAE055

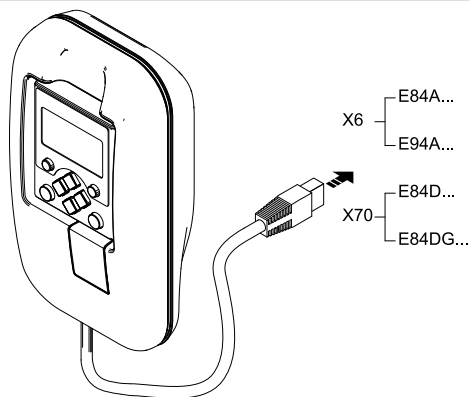

SSP94HH004

Dismounting

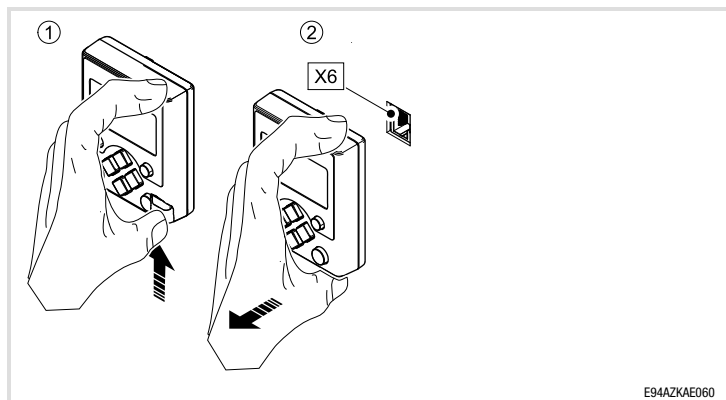


E94AZKAE060

Validity information


These instructions are valid for

- Keypad, type EZAEBK100x as of version HW: VA, SW: 02.00
- Diagnosis terminal, type EZAEBK200x as of version HW: VA, SW: 02.00

Identification

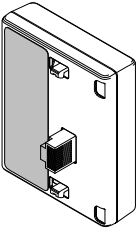

E94AZKAE036

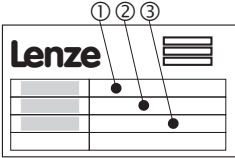

E94AZKAE100

①					②	③
EZ	AE	B	K	xxxx	xx	xx

Product range: accessories

Design
AE = display unit

Version

Module type: keypad

100x = Keypad
200x = Diagnosis terminal

Hardware version

Software version

Application range

The use of this module is permissible with basic devices as of nameplate designation:

Inverter				Keypad X400		
	Type	HW	SW	Type	HW	SW
Servo Drives 9400	E94A...	VB	01.10	EZAEBK1001	VA	02.00
Inverter Drives 8400	E84AV...	VA	00.07	EZAEBK1001	VA	02.00 ¹⁾
				EZAEBK1001	VA	04.xx
Inverter Drives 8400 motec	E84DG..., E84DV...	VA	03.00	EZAEBK1001	VA	03.00 ¹⁾
				EZAEBK1001	VA	04.xx
Inverter Drives 8400 protec	E84DS..., E84DH...	VA	02.00	EZAEBK1001	VA	02.00
Inverter Drives 8400 protec EMS	E84DE..., E84DL..., E84DP..., E84DD..., E84DF...	VA	01.00	EZAEBK1001	VA	02.00

HW Hardware version

SW Software version

¹⁾ "Parameter Transfer" main menu is not supported.



Tip!

Information and tools concerning the Lenze products can be found in the download area at

www.lenze.com

1	Safety instructions	28
	Notes used	28
	General safety information	29
2	Technical data	30
3	Commissioning	31
4	Operation	33
	Display elements and function keys	33
	Menu structure	36
5	Configuration	38

1 Safety instructions

Notes used

Notes used

The following pictographs and signal words are used in this documentation to indicate dangers and important information:

Safety instructions

Structure of safety instructions:



Danger!

(characterises the type and severity of danger)

Note

(describes the danger and gives information about how to prevent dangerous situations)

Pictograph and signal word	Meaning
 Danger!	Danger of personal injury through dangerous electrical voltage. Reference to an imminent danger that may result in death or serious personal injury if the corresponding measures are not taken.
 Danger!	Danger of personal injury through a general source of danger. Reference to an imminent danger that may result in death or serious personal injury if the corresponding measures are not taken.
 Stop!	Danger of property damage. Reference to a possible danger that may result in property damage if the corresponding measures are not taken.

Application notes

Pictograph and signal word	Meaning
 Note!	Important note to ensure troublefree operation
 Tip!	Useful tip for simple handling
	Reference to another documentation

General safety information



Danger!

Improper use of the module and the standard device may cause serious injury and property damage.

Observe the chapters "Safety instructions" and "Residual hazards" contained in the instructions for the standard device.

2 Technical data

Field	Values	
Enclosure	IP20	IP65 (EZAEBK200x with EZAMSHHT)
Ambient temperature	In operation:	-10 °C ... +55 °C
	Transport:	-25 °C ... +70 °C
	Storage:	-25 °C ... +55 °C
Climatic conditions	Class 3K3 in accordance with EN 50178 (without condensation, average relative humidity 85 %)	
Degree of pollution	EN 61800-5-1, degree of pollution 2	



Conformity and approval

Conformity

EAC	TP TC 020/2011 (TR CU 020/2011)	Electromagnetic compatibility of technical means	Eurasian Conformity TR CU: Technical Regulation of Customs Union
-----	------------------------------------	--	--

Approval


cULUS	UL 508C	Power Conversion Equipment (File No. E132659) for USA
	CSA C22.2 No. 14-13	Power Conversion Equipment (File No. E132659) for Canada

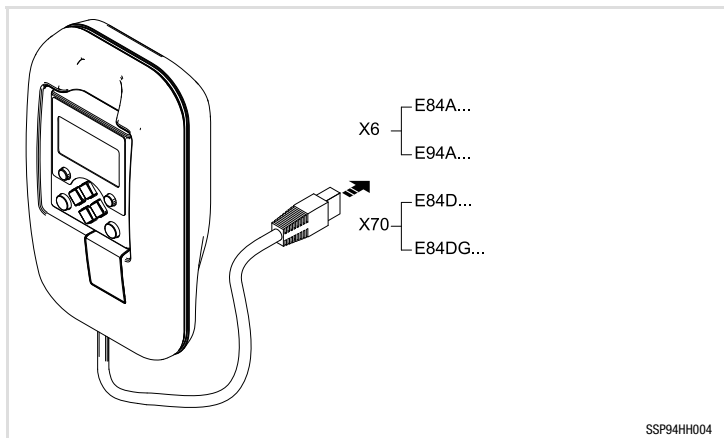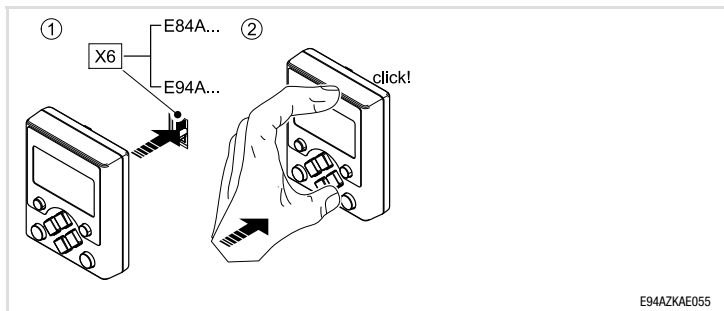

3 Commissioning

Step-by-step commissioning

Commissioning step		Comment
1.	Connect keypad to the diagnostic interface.	You can also connect or remove the keypad during operation.
2.	If the keypad is supplied with voltage, it carries out a short self test.	
3.	The keypad is ready for operation if it displays the main menu.	If you commission the keypad for the first time, you are requested to select the dialog language.
4.	You can now communicate with the basic device.	How to navigate through the menus and how to view and alter parameters can be learned here:  33

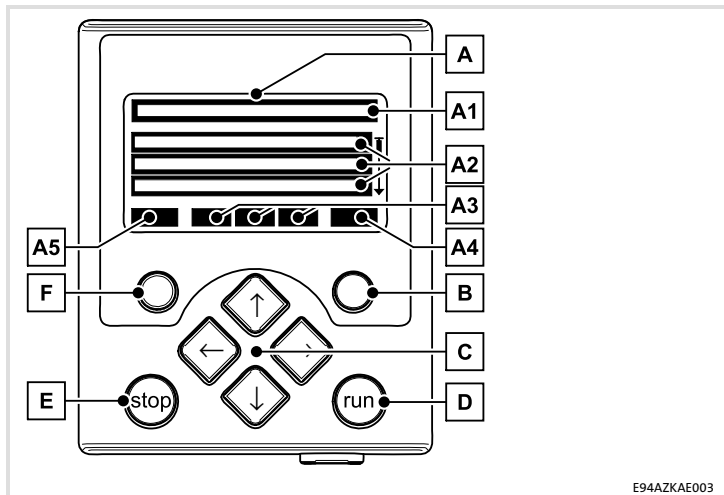Display elements and function keys


Display	Meaning	Comment
A	LCD display	
A1	Headline	
	<MMM> Meaning of the menu	In the menu level only
	<PPP> Meaning of the parameter	In the parameter level only
A2	Triple-spaced display	
	<M1> <M2> <...>	In the menu level only
	<P1> <P2> <...>	In the parameter level only
	<xxx> Setting of the selected parameter	

4 Operation

Display elements and function keys

Display	Meaning	Comment
A3	Status of the basic device	
	RDY	The basic device is ready for operation.
	RUN	The basic device is enabled.
	STP	Application in the basic device is stopped.
	QSP	Quick stop active
	CINH	The basic device is inhibited.
	OFF	The basic device is ready to start.
	Mmax	Speed controller 1 in the limitation
	I_{max}	Set current limit exceeded in motor or generator mode
	IMP	Pulse inhibit active
	ISnT	System error active
	IFLT	Error active
	ITRB	Fault active
A4	ITQSP	Quick stop by trouble active
	WRN	Warning active
	Current function of the right function key	
	OK	Confirm and accept changes
	HELP	Call up help
	NEXT	Browse to the next page.


Display	Meaning	Comment
A5	Current function of the left function key	
	Back to the main menu	
	Save parameter set in the drive non-volatilely.	
	Alter parameter	
	Cancel action without accepting the change.	
	Browse to the previous page.	
	Parameter can only be altered if the application of the basic device is stopped.	
	Parameter can only be altered if the basic device is inhibited.	


Key		Function	Comment
		Carry out the function indicated in the field A4.	
		Deactivate the function of the  key. The LED in the  key goes out.	
		Carry out the function selected in C00469 in the "Keypad" menu. The LED in the key is on.	Lenze setting: activate quick stop.
		Carry out the function indicated in the field A5.	

Key		Function				
		Menu level		Parameter level		
		Main menu	Submenu	Overview (9400)	Detail	Editing mode
		Select menu	Select submenu	Select parameter		Alter selected digit
		To the submenu	To the parameter level	To the detail view		Cursor to the right
			Back to the main menu	Back to the menu level	Back to the overview	Cursor to the left

4 Operation

Menu structure

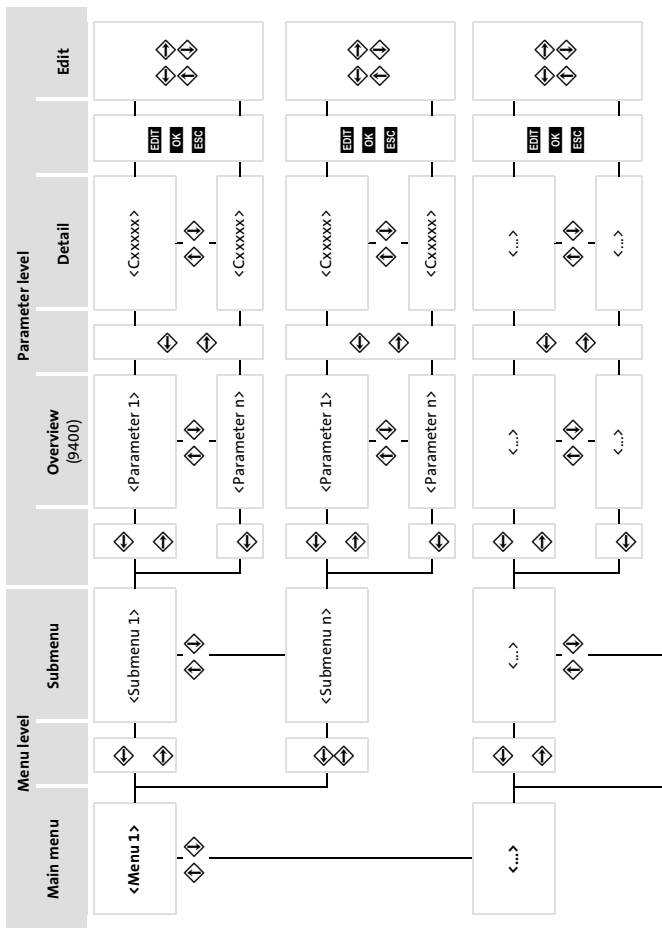

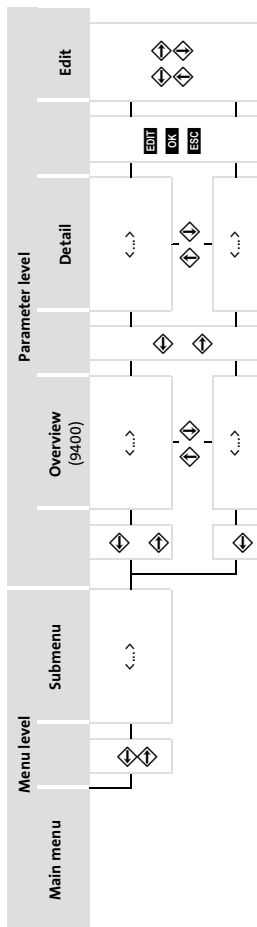

5 Configuration

In the main menu, you'll find the self-explanatory "Keypad" menu.

In the "Keypad" menu, you'll find parameters by means of which you can adapt the keypad to your needs:

- ▶ Settings for the LCD display:
 - Duration and brightness of the background lighting
 - Contrast
- ▶ Starting values:
 - Display after the initialisation
 - Display of error messages
 - Representation of integers
- ▶ Function of the STOP key

In the "Keypad" menu, you can also call up status information on the keypad:

- ▶ Manufacturing data
- ▶ Hardware version and software version
- ▶ Serial number



Éléments à l'avant

Pos.	Description
A	Afficheur LCD
B	Touche de fonction droite
C	Touches de navigation 
D	Touche 
E	Touche 
F	Touche de fonction gauche


Éléments à l'arrière

Pos.	Description
G	Crochet de verrouillage
H	Bouton de déverrouillage
X6	Connecteur à fiches RJ69, raccordement à l'interface de diagnostic (X6) de l'appareil de base

Montage

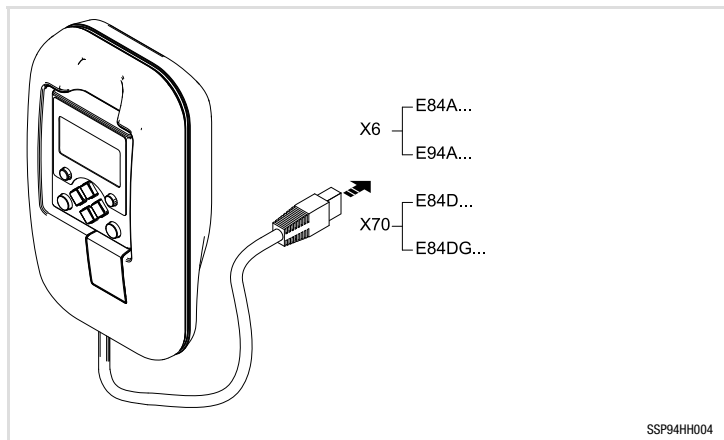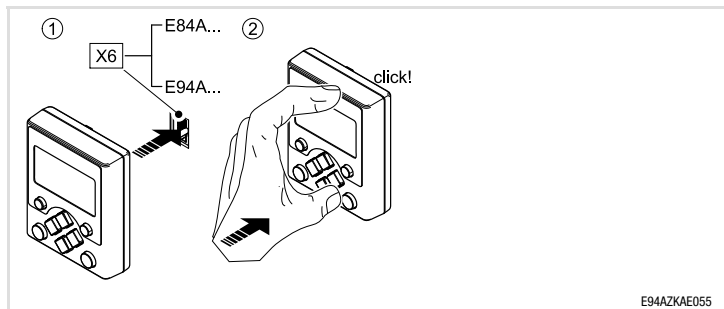

Démontage

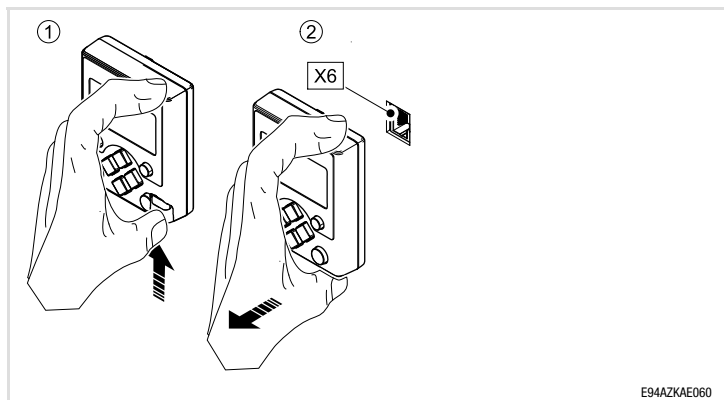


E94AZKAE060

Validité

Le présent document s'applique aux produits suivants :

- Clavier de commande, type EZAEBK100x, à partir de la version matérielle VA et de la version logicielle 02.00
- Clavier de commande avec support de protection, type EZAEBK200x, à partir de la version matérielle VA et de la version logicielle 02.00

Identification

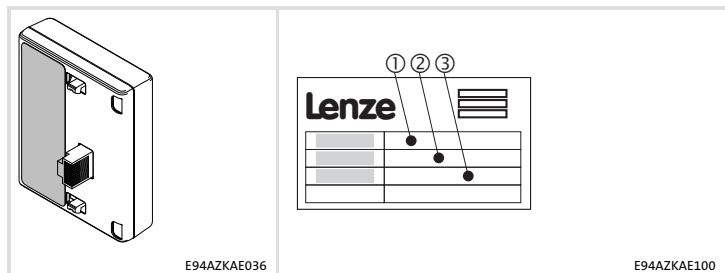

①					②	③
EZ	AE	B	K	xxxx	xx	xx

Famille de produits : accessoire

Version

AE = afficheur

Génération d'appareils

Type de module : clavier de commande

100x = Clavier de commande

200x = Clavier de commande avec support de protection

Version matérielle

Version logicielle

Utilisation

Ce module est compatible avec les appareils de base dont la plaque signalétique comporte les mentions suivantes :

Inverter				Clavier de commande X400		
	Type	HW	SW	Type	HW	SW
Servo Drives 9400	E94A...	VB	01.10	EZAEBK1001	VA	02.00
Inverter Drives 8400	E84AV...	VA	00.07	EZAEBK1001	VA	02.00 ¹⁾
				EZAEBK1001	VA	04.xx
Inverter Drives 8400 motec	E84DG..., E84DV...	VA	03.00	EZAEBK1001	VA	03.00 ¹⁾
				EZAEBK1001	VA	04.xx
Inverter Drives 8400 protec	E84DS..., E84DH...	VA	02.00	EZAEBK1001	VA	02.00
Inverter Drives 8400 protec EMS	E84DE..., E84DL..., E84DP..., E84DD..., E84DF...	VA	01.00	EZAEBK1001	VA	02.00

HW Version matérielle

SW Version logicielle

¹⁾ Le menu principal "Parameter Transfer" n'est pas proposé.



Conseil !

Toutes les informations relatives aux produits Lenze peuvent être téléchargées sur notre site à l'adresse suivante :

www.Lenze.com

1	Consignes de sécurité	46
	Consignes utilisées	46
	Consignes générales de sécurité	47
2	Spécifications techniques	48
3	Mise en service	49
4	Utilisation	51
	Éléments d'affichage et touches de fonction	51
	Structure du menu	54
5	Configuration	56

1 Consignes de sécurité

Consignes utilisées

Consignes utilisées

Pour indiquer des risques et des informations importantes, la présente documentation utilise les mots et pictogrammes suivants :

Consignes de sécurité

Présentation des consignes de sécurité



Danger !

(Le pictogramme indique le type de risque.)

Explication

(L'explication décrit le risque et les moyens de l'éviter.)

Pictogramme et mot associé	Explication
 Danger !	Situation dangereuse pour les personnes en raison d'une tension électrique élevée Indication d'un danger imminent qui peut avoir pour conséquences des blessures mortelles ou très graves en cas de non-respect des consignes de sécurité correspondantes
 Danger !	Situation dangereuse pour les personnes en raison d'un danger d'ordre général Indication d'un danger imminent qui peut avoir pour conséquences des blessures mortelles ou très graves en cas de non-respect des consignes de sécurité correspondantes
 Stop !	Risques de dégâts matériels Indication d'un risque potentiel qui peut avoir pour conséquences des dégâts matériels en cas de non-respect des consignes de sécurité correspondantes

Consignes d'utilisation

Pictogramme et mot associé	Explication
 Remarque importante !	Remarque importante pour assurer un fonctionnement correct
 Conseil !	Conseil utile pour faciliter la mise en œuvre
	Renvoi à une autre documentation

Consignes générales de sécurité



Danger !

Toute utilisation contre-indiquée du module et de l'appareil de base risque d'entraîner des blessures et des dommages matériels graves.

Tenir compte des consignes de sécurité et des dangers résiduels décrits dans la documentation de l'appareil de base concerné.

2 Spécifications techniques

Critère	Valeurs	
Indice de protection	IP20	IP65 (EZAEBK200x avec EZAMSHHT)
Température ambiante	Fonctionnement :	-10 °C ... +55 °C
	Transport :	-25 °C ... +70 °C
	Stockage :	-25 °C ... +55 °C
Conditions climatiques	Classe 3K3 selon EN 50178 (sans condensation, humidité relative moyenne : 85 %)	
Pollution ambiante admissible	Degré 2 selon EN 61800-5-1	



Conformité et homologation

Conformité

EAC	TP TC 020/2011 (RT UD 020/2011)	Compatibilité électromagnétique des équipements	Conformité eurasienn RT UD : Règlement technique de l'Union Douanière
-----	------------------------------------	---	--

Homologation

cULus	UL 508C	Power Conversion Equipment (dossier n° E132659) pour les États-Unis	
	CSA C22.2 No. 14-13	Power Conversion Equipment (dossier n° E132659) pour le Canada	

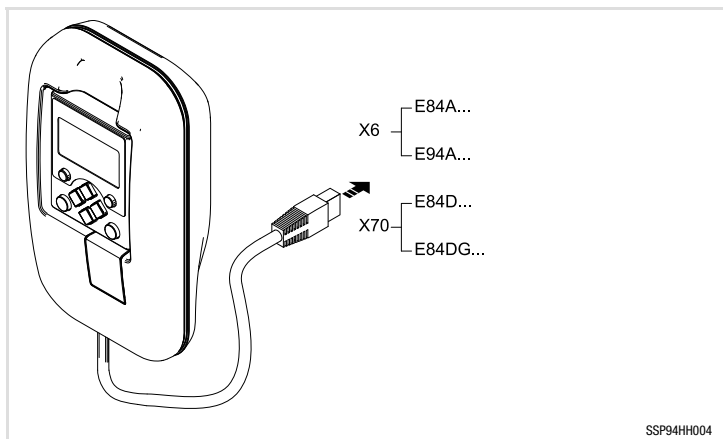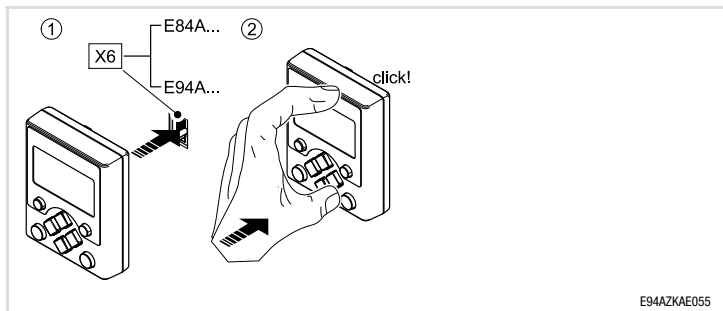


3 Mise en service

Etapes de la mise en service

Etape de la mise en service		Remarque
1.	Raccorder le clavier de commande à l'interface de diagnostic.	Le clavier de commande peut être raccordé et retiré pendant le fonctionnement de l'appareil.
2.	Lorsque le clavier de commande est sous tension, un bref autotest est exécuté.	
3.	Le clavier de commande est opérationnel lorsque le menu principal s'affiche.	Lors de la première utilisation du clavier de commande, l'utilisateur est invité à sélectionner la langue utilisé pour les boîtes de dialogue.
4.	La communication avec l'appareil de base peut à présent être réalisée.	Pour naviguer au sein des menus et consulter ou modifier les paramètres, lire  51

Éléments d'affichage et touches de fonction

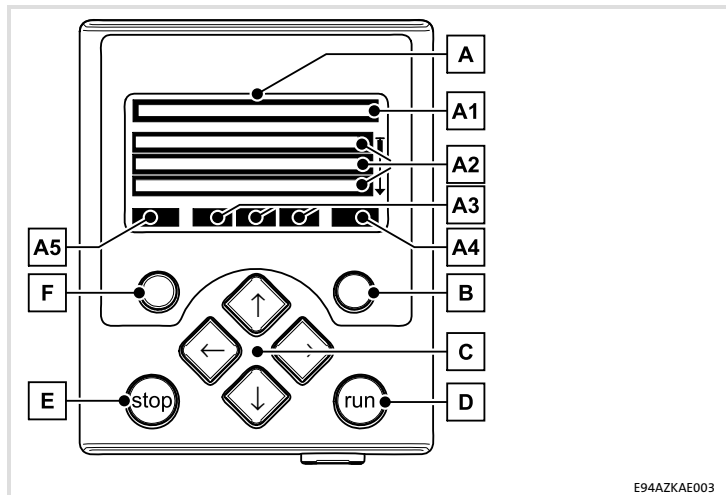

E94AZKAE003

Affichage	Signification	Remarque
A	Afficheur LCD	
A1	Ligne de titre	
	<MMM> Intitulé du menu	Mode Menu uniquement
	<PPP> Intitulé du paramètre	Mode Paramètres uniquement
A2	Affichage sur trois lignes	
	<M1> <M2> <...>	Mode Menu uniquement
	<P1> <P2> <...>	Mode Paramètres uniquement
	<xxx> Réglages du paramètre sélectionné	

4 Utilisation

Éléments d'affichage et touches de fonction

Affichage	Signification	Remarque	
A3	Etat de l'appareil de base		
	RDY	Appareil de base opérationnel	
	RUN	Appareil de base débloqué	
	STP	Application en cours d'exécution dans l'appareil de base interrompue	
	QSP	Arrêt rapide activé	
	CINH	Appareil de base bloqué	Sorties de puissance bloquées
	OFF	Appareil de base prêt à fonctionner	
	Mmax	Limite du régulateur de vitesse 1 atteinte	Commande par couple de l'entraînement
	Imax	Limite de courant moteur ou générateur réglée dépassée	
	IMP	Blocage d'impulsions activé	Sorties de puissance bloquées
	ISFLT	Erreur système activée	
	IFLT	Erreur activée	
	ITRB	Mise en défaut	
	ITQSP	Arrêt rapide suite à la mise en défaut	
WRN	Avertissement activé		
A4	Fonction actuelle de la touche de fonction droite		
	OK	Confirmer et appliquer les modifications	
	HELP	Affichage de l'aide	Disponible uniquement si une aide détaillée est disponible
	NEXT	Page suivante	


Affichage	Signification	Remarque
A5	Fonction actuelle de la touche de fonction gauche	
	Revenir au menu principal	
SAVE	Enregistrer le jeu de paramètres dans la mémoire non volatile de l'appareil de base	
EDIT	Modifier le paramètre	
ESC	Annuler l'opération sans appliquer les modifications	
PREV	Page précédente	
PLCI!	Paramètre modifiable uniquement si l'application en cours d'exécution dans l'appareil de base est interrompue	
CINH!	Paramètre modifiable uniquement si l'appareil de base est bloqué	


Touche	Fonction	Remarque
B 	Exécuter la fonction affichée sous A4.	
D 	Suspendre la fonction de la touche  . Le voyant (LED) de la touche  s'éteint.	
E 	Exécuter la fonction sélectionnée dans le menu "Keypad" sous C00469. Le voyant (LED) de la touche s'éteint.	Réglage Lenze : Activer l'arrêt rapide.
F 	Exécuter la fonction affichée sous A5.	

Touche	Fonction				
	Mode Menu		Mode Paramètres		
	Menu principal	Sous-menu	Aperçu (9400)	Détail	Mode Edition
C 	Sélectionner un menu	Sélectionner un sous-menu	Sélectionner un paramètre		Modifier le chiffre sélectionné
	Afficher le sous-menu	Passer en mode Paramètres	Afficher la vue détaillée		Curseur vers la droite
		Revenir au menu principal	Repasser en mode Menu	Revenir à l'aperçu	Curseur vers la gauche

4 Utilisation

Structure du menu

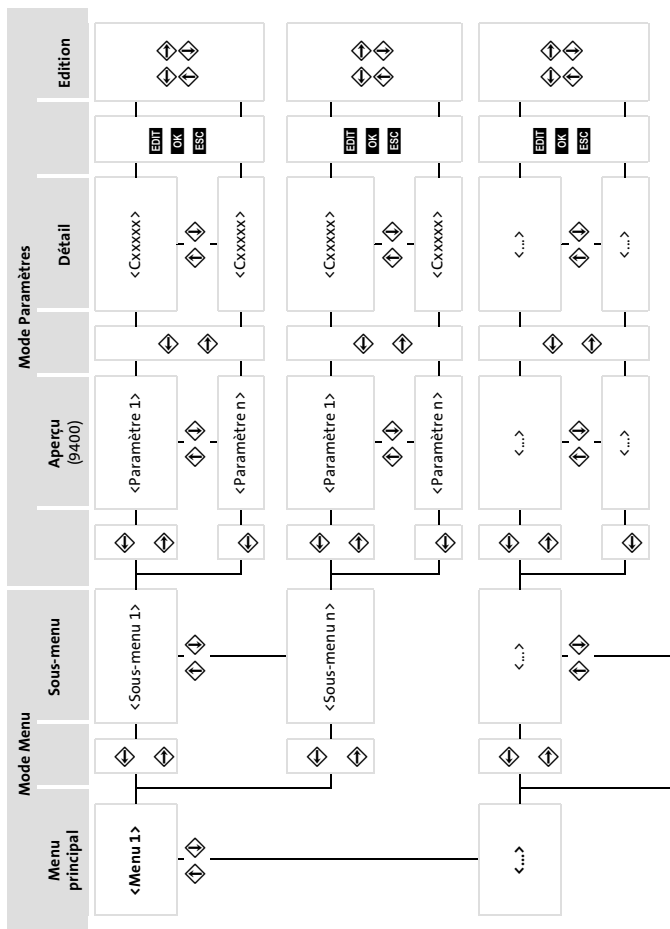

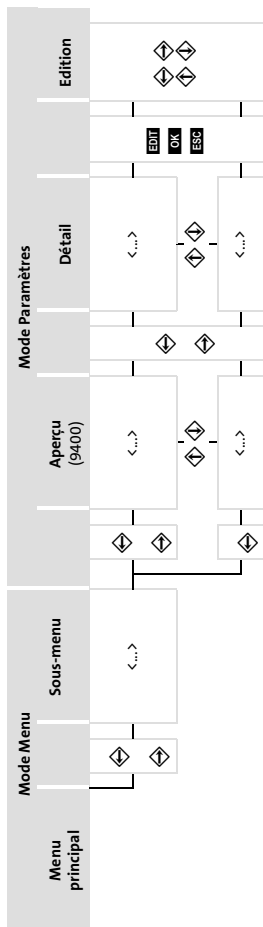

5 Configuration

Le menu principal contient le sous-menu "Keypad".

Celui-ci contient les paramètres permettant d'adapter le clavier de commande aux besoins de l'utilisateur :

- ▶ Réglages pour affichage LCD :
 - Durée et intensité du rétro-éclairage
 - Contraste
- ▶ Valeurs par défaut :
 - Affichage après initialisation
 - Affichage de messages d'erreur
 - Représentation de nombres entiers
- ▶ Fonction de la touche STOP

Le menu "Keypad" permet également de consulter les informations relatives à la version du clavier de commande :

- ▶ Données du constructeur
- ▶ Versions matérielle et logicielle
- ▶ Numéro de série


Elementos en la parte delantera

Pos.	Descripción
A	Pantalla LCD
B	Tecla de función derecha
C	Teclas de navegación 
D	Tecla 
E	Tecla 
F	Tecla de función izquierda


Elementos en la parte trasera

Pos.	Descripción
G	Enganche de sujeción
H	Botón de apertura
X6	Conector RJ69, conexión a interface de diagnóstico (X6) del equipo básico


Montaje

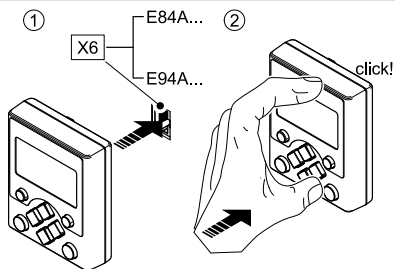

E94AZKAE055

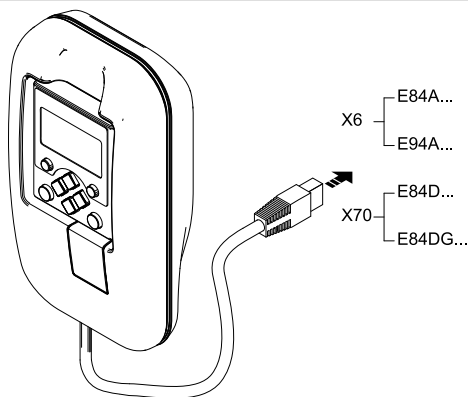

SSP94HH004

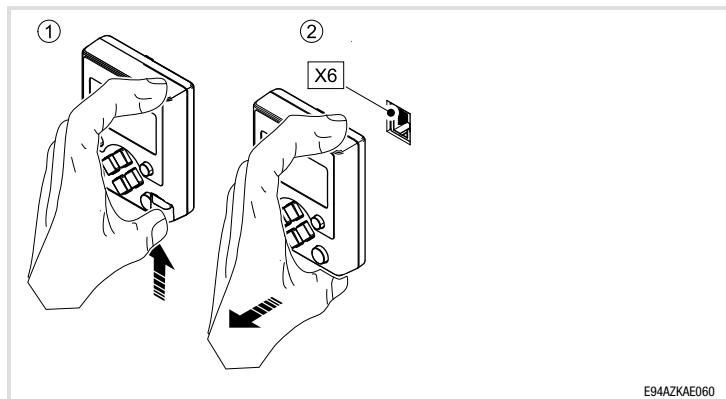


E94AZKAE060

Vigencia de la información


Este manual es de aplicación para

- Keypad, tipo EZAEBK100x a partir de la versión de hardware : VA, versión de software: 02.00
- Terminal de diagnóstico, tipo EZAEBK200x a partir de la versión de hardware : VA, versión de software: 02.00

Identificación

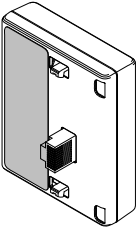

E94AZKAE036

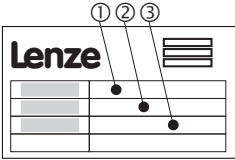

E94AZKAE100

①					②	③
EZ	AE	B	K	xxxx	xx	xx
Serie de productos: accesorio						
Ejecución AE = unidad de visualización						
Versión de equipos						
Tipo de módulo: keypad						
100x = Keypad 200x = Terminal de diagnóstico						
Versión de hardware						
Versión de software						

Posibilidades de uso

Este módulo se puede utilizar solamente con los equipos básicos a partir de la siguiente versión:

Inverter				Keypad X400		
	Type	HW	SW	Type	HW	SW
Servo Drives 9400	E94A...	VB	01.10	EZAEBK1001	VA	02.00
Inverter Drives 8400	E84AV...	VA	00.07	EZAEBK1001	VA	02.00 ¹⁾
				EZAEBK1001	VA	04.xx
Inverter Drives 8400 motec	E84DG..., E84DV...	VA	03.00	EZAEBK1001	VA	03.00 ¹⁾
				EZAEBK1001	VA	04.xx
Inverter Drives 8400 protec	E84DS..., E84DH...	VA	02.00	EZAEBK1001	VA	02.00
Inverter Drives 8400 protec EMS	E84DE..., E84DL..., E84DP..., E84DD..., E84DF...	VA	01.00	EZAEBK1001	VA	02.00

HW Versión de hardware

SW Versión de software

¹⁾ El menú principal "Parameter Transfer" no es soportado.



¡Sugerencia!

Encontrará información y consejos sobre los productos de Lenze en el área de descargas en

www.lenze.com

1	Instrucciones de seguridad	64
	Indicaciones utilizadas	64
	Instrucciones generales de seguridad	65
2	Datos técnicos	66
3	Puesta en marcha	67
4	Operación	69
	Elementos de visualización y teclas de función	69
	Estructura de menú	72
5	Configuración	74

1 Instrucciones de seguridad

Indicaciones utilizadas

Indicaciones utilizadas

Para indicar peligros e información importante, se utilizan en esta documentación los siguientes términos indicativos y símbolos:

Instrucciones de seguridad

Estructura de las instrucciones de seguridad:



¡Peligro!

(indican el tipo y la gravedad del peligro)

Texto indicativo

(describe el peligro y da instrucciones para evitarlo)

Pictograma y término indicativo	Significado
 ¡Peligro!	Riesgo de daños personales por voltaje eléctrico Indica un peligro inminente que puede causar la muerte o lesiones graves si no se toman las medidas adecuadas.
 ¡Peligro!	Riesgo de daños personales por una fuente de riesgo general Indica un peligro inminente que puede causar la muerte o lesiones graves si no se toman las medidas adecuadas.
 ¡Alto!	Peligro de daños materiales Indica un posible riesgo que puede ocasionar daños materiales si no se toman las medidas adecuadas.

Instrucciones de uso

Pictograma y término indicativo	Significado
 ¡Aviso!	Nota importante para el funcionamiento sin fallos
 ¡Sugerencia!	Sugerencia útil para facilitar la operación
	Referencia a otra documentación

Instrucciones generales de seguridad



¡Peligro!

La manipulación inadecuada del módulo y del equipo básico puede ocasionar graves daños personales y materiales.

Observe siempre las instrucciones de seguridad y sobre peligros residuales incluidas en las instrucciones del equipo básico.

2 Datos técnicos

Ámbito	Valores	
Protección	IP20	IP65 (EZAEBK200x con EZAMSHHT)
Temperatura ambiente	En funcionamiento:	-10 °C ... +55 °C
	Transporte:	-25 °C ... +70 °C
	Almacenamiento:	-25 °C ... +55 °C
Condiciones climatológicas	Clase 3K3 según EN 50178 (sin condensación, humedad relativa media 85 %)	
Grado de polución	EN 61800-5-1, grado de polución 2	



Conformidad y aprobaciones

Conformidad

EAC	TP TC 020/2011 (TR TS 020/2011)	Compatibilidad electromagnética de productos técnicos	Conformidad Eurasiática TR TS: Reglamento Técnico de la Unión Aduanera
-----	------------------------------------	---	--

Aprobación

cULus	UL 508C	Power Conversion Equipment (File No. E132659) para EEUU
	CSA 22.2 No. 14-13	Power Conversion Equipment (File No. E132659) para Canadá

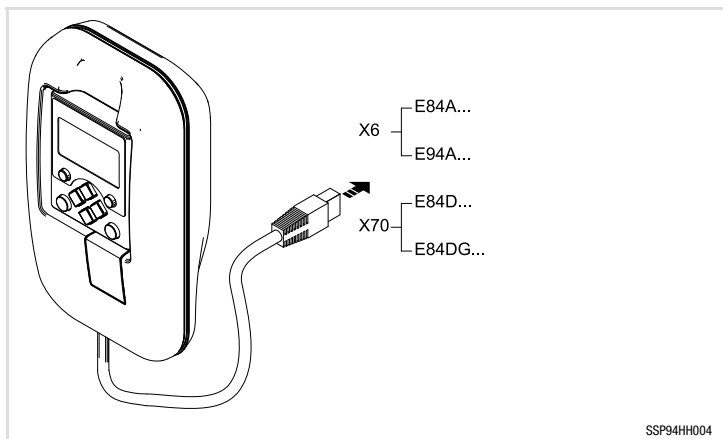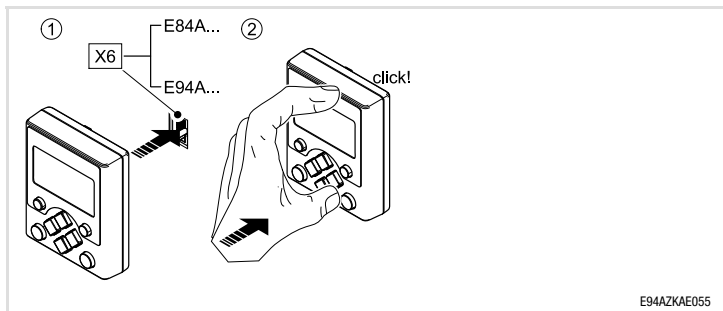


3 Puesta en marcha

Pasos para la puesta en marcha

Paso para la puesta en marcha		Comentario
1.	Conectar keypad al interface diagnóstico.	El keypad también se puede conectar y retirar mientras el equipo está en funcionamiento.
2.	Si el keypad está siendo alimentado con voltaje realizará un breve autotest.	
3.	El keypad está listo para operar cuando muestra el menú principal.	Cuando el keypad se pone en marcha por primeravez , el equipo le solicitará seleccionar el idioma deseado para el diálogo.
4.	Ahora está listo para comunicar con el equipo básico.	La información sobre cómo navegar en los menús y cómo visualizar y modificar parámetros se encuentra aquí:  69

Elementos de visualización y teclas de función

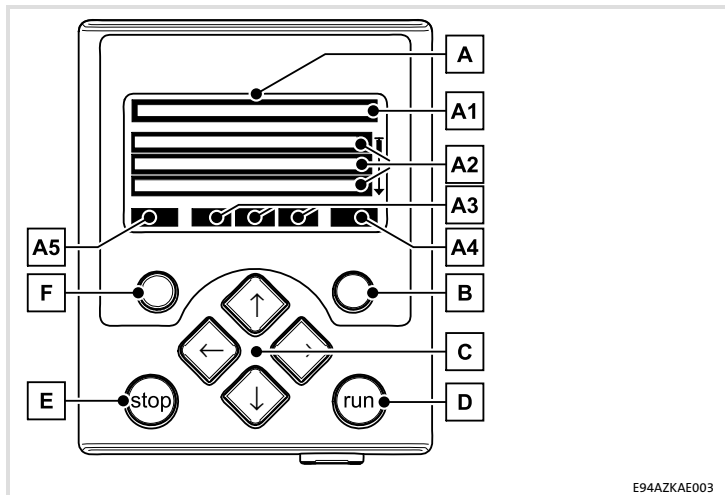

E94AZKAE003

Display	Significado	Comentario
A	Pantalla LCD	
A1	Título	
	<MMM> Significado del menú	Sólo en el nivel de menú
	<PPP> Significado del parámetro	Sólo en el nivel de parámetros
A2	Tres líneas de indicación	
	<M1> <M2> <...>	Sólo en el nivel de menú
	<P1> <P2> <...>	Sólo en el nivel de parámetros
	<xxx> Configuraciones del parámetro seleccionado	

4 Operación

Elementos de visualización y teclas de función

Display	Significado	Comentario	
A3	Estado del equipo básico		
	RDY	El equipo básico está listo para operar.	
	RUN	El equipo básico está habilitado.	
	STP	La aplicación ha sido detenida en el equipo básico.	
	QSP	Parada rápida activada	
	CINH	El equipo básico está inhibido.	Las salidas de potencia están inhibidas.
	OFF	El equipo básico está listo para conectar.	
	Mmax	Se ha alcanzado el límite de par	El accionamiento está siendo controlado por par.
	Imax	El límite de intensidad configurado se ha superado en modo motor o generador	
	IMP	Inhibición de impulsos activada	Las salidas de potencia están inhibidas.
	ISnLT	Error de sistema activo	
	IFLT	Error activo	
	ITRB	Fallo activo	
	ITQSP	Parada rápida por fallo activa	
	WRN	Advertencia activa	
A4	Función actual de la tecla de función derecha		
	OK	Confirmar cambios y aceptarlos	
	HELP	Solicitar ayuda	Sólo se muestra si se dispone de ayuda detallada.
	NEXT	Pasar a la siguiente página.	


Display	Significado	Comentario
A5	Función actual de la tecla de función izquierda	
	Volver al menú principal	
	Guardar el conjunto de parámetros en la memoria no volátil del equipo básico.	
	Modificar parámetro	
	Interrumpir acción sin aceptar el cambio.	
	Volver a la página anterior.	
	El parámetro sólo se puede modificar cuando se detiene la aplicación del equipo básico.	
	El parámetro sólo se puede modificar cuando el equipo básico está inhibido.	


Tecla	Función	Comentario
	 Ejecutar la función indicada en el campo A4.	
	 Suprimir la función de la tecla  . El LED de la tecla  se apaga.	
	 Ejecutar la función seleccionada bajo el código del menú "Keypad". El LED en la tecla se enciende.	Configuración de Lenze: Activar parada rápida.
	 Ejecutar la función indicada en el campo A5.	

Tecla	Función				
	Nivel menú		Nivel parámetro		
	Menú principal	Submenú	Vista general (9400)	Detalle	Modo edición
		Seleccionar menú	Seleccionar submenú	Seleccionar parámetro	Modificar cifra marcada
		Ir al submenú	Ir al nivel de parámetros	Ir a la presentación detallada	Cursor a la derecha
			Volver al menú principal	Volver al nivel de menú	Volver a la vista general
					Cursor a la izquierda

4 Operación

Estructura de menú

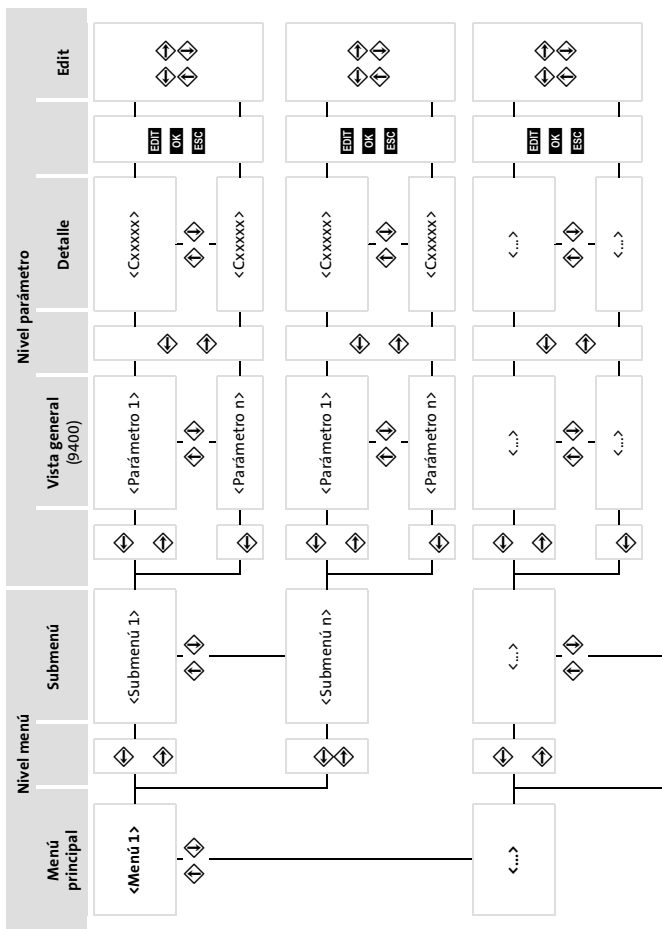

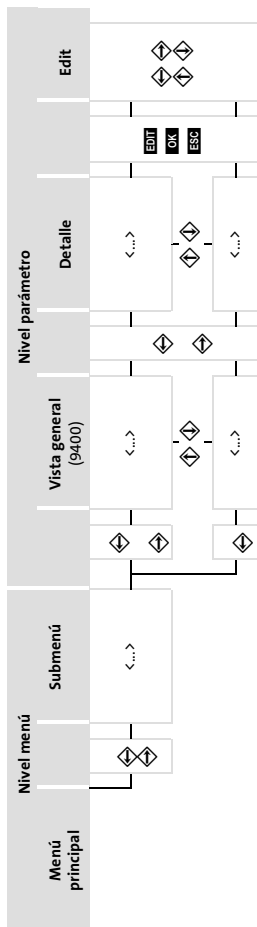

5 Configuración

En el menú principal se encuentra el menú autoexplicativo "Keypad".

En el menú "Keypad" se encuentran los parámetros con los que se podrá adaptar el keypad a las necesidades correspondientes:

- ▶ Configuraciones para la pantalla LCD:
 - Duración y claridad de la iluminación de fondo
 - Contraste
- ▶ Valores iniciales:
 - Visualización tras la inicialización
 - Visualización de mensajes de error
 - Presentación de números enteros
- ▶ Función de la tecla STOP

En el menú "Keypad" también se pueden consultar informaciones sobre el estado del Keypad:

- ▶ Datos de fabricación
- ▶ Versión de hardware y de software
- ▶ Número de serie


Elementi sul lato anteriore

Pos.	Descrizione
A	Display LCD
B	Tasto funzione destro
C	Tasti di navigazione 
D	Tasto 
E	Tasto 
F	Tasto funzione sinistro


Elementi sul lato posteriore

Pos.	Descrizione
G	Ganci di bloccaggio
H	Manopola di sblocco
X6	Connettore RJ69, collegamento all'interfaccia di diagnostica (X6) sul modulo asse


Montaggio

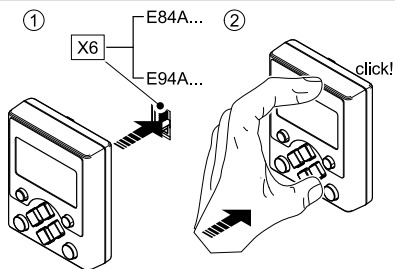

E94AZKAE055

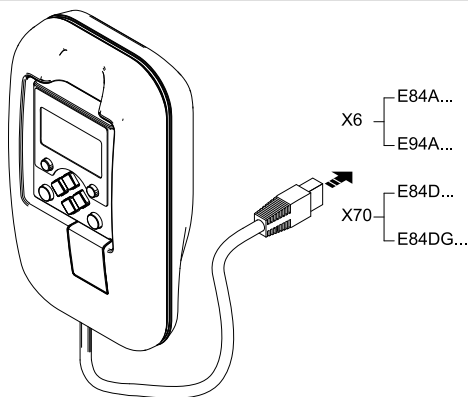

SSP94HH004

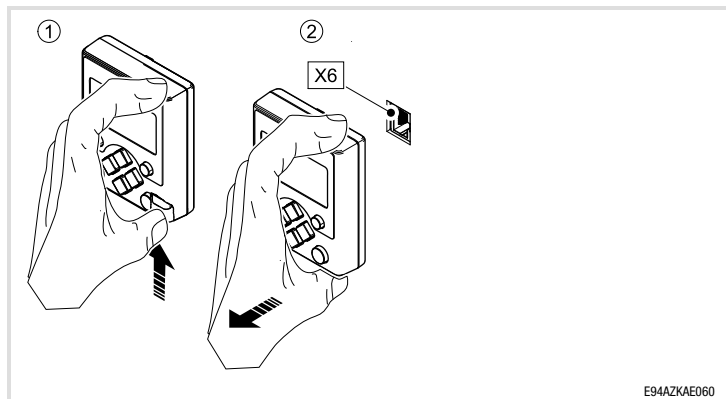


E94AZKAE060

Informazioni sulla validità

La presente documentazione è valida per

- Tastiera, tipo EZAEBK100x a partire dalla versione HW: VA, SW: 02.00
- Tastiera con impugnatura, tipo EZAEBK200x a partire dalla versione HW: VA, SW: 02.00

Identificazione

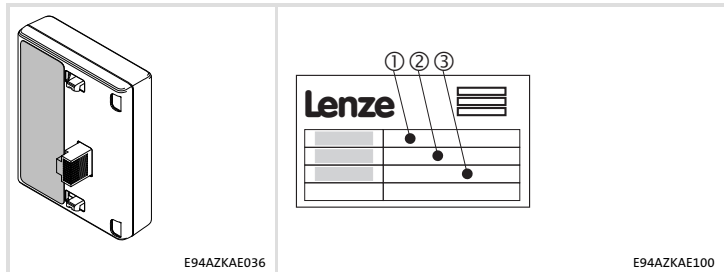

①					②	③
EZ	AE	B	K	xxxx	xx	xx

Serie prodotto: Accessorio

Esecuzione

AE = unità con display

Versione

Tipo di modulo: Tastiera

100x = Tastiera

200x = Tastiera con impugnatura

Versione hardware

Versione software

Compatibilità

L'utilizzo di questo modulo è consentito con dispositivi di base a partire dalla versione seguente (v. targhetta):

Inverter				Tastiera X400		
	Type	HW	SW	Type	HW	SW
Servo Drives 9400	E94A...	VB	01.10	EZAEBK1001	VA	02.00
Inverter Drives 8400	E84AV...	VA	00.07	EZAEBK1001	VA	02.00 ¹⁾
				EZAEBK1001	VA	04.xx
Inverter Drives 8400 motec	E84DG..., E84DV...	VA	03.00	EZAEBK1001	VA	03.00 ¹⁾
				EZAEBK1001	VA	04.xx
Inverter Drives 8400 protec	E84DS..., E84DH...	VA	02.00	EZAEBK1001	VA	02.00
Inverter Drives 8400 protec EMS	E84DE..., E84DL..., E84DP..., E84DD..., E84DF...	VA	01.00	EZAEBK1001	VA	02.00

HW Versione hardware

SW Versione software

¹⁾ Il menu principale "Parameter Transfer" non è supportato.



Suggerimento:

Per informazioni e ausili sui prodotti Lenze, consultare l'area Download all'indirizzo

www.lenze.com

1	Informazioni sulla sicurezza	82
	Avvertenze utilizzate	82
	Note generali di sicurezza	83
2	Dati tecnici	84
3	Messa in servizio	85
4	Utilizzo	87
	Indicatori e tasti funzione	87
	Struttura dei menu	90
5	Configurazione	92

1 Informazioni sulla sicurezza

Avvertenze utilizzate

Avvertenze utilizzate

Per segnalare pericoli ed informazioni importanti, nella presente documentazione sono riportati i seguenti simboli e parole di segnalazione:

Note di sicurezza

Struttura delle note di sicurezza:



Pericolo!

(indica il tipo e la gravità del pericolo)

Testo della nota

(descrive il pericolo e fornisce indicazioni su come può essere evitato)

Simbolo e parola di segnalazione	Significato
 Pericolo!	Pericolo di danni alle persone dovuti a tensione elettrica Segnala una situazione di pericolo che può provocare morte o gravi lesioni se non vengono osservate le necessarie misure precauzionali.
 Pericolo!	Pericolo di danni alle persone dovuti a una fonte generica di pericolo Segnala una situazione di pericolo che può provocare morte o gravi lesioni se non vengono osservate le necessarie misure precauzionali.
 Stop!	Pericolo di danni materiali Segnala un possibile pericolo che può provocare danni materiali se non vengono osservate le necessarie misure precauzionali.

Note di utilizzo

Simbolo e parola di segnalazione	Significato
 Avvertenza:	Avvertenza importante per assicurare un corretto funzionamento dell'apparecchiatura
 Suggerimento:	Utile suggerimento per un più semplice utilizzo
	Rimando ad altra documentazione

Note generali di sicurezza



Pericolo!

L'utilizzo non conforme del modulo e del dispositivo base può provocare gravi danni a persone e cose.

Osservare le note di sicurezza e pericolo contenute nel manuale dispositivo base.

2 Dati tecnici

Campo	Valori	
Grado di protezione	IP20	IP65 (EZAEBK200x con EZAMSHHT)
Temperatura ambiente	Funzionamento:	-10 °C ... +55 °C
	Trasporto:	-25 °C ... +70 °C
	Stoccaggio:	-25 °C ... +55 °C
Condizioni climatiche	Classe 3K3 secondo EN 50178 (umidità relativa media 85 %, senza condensa)	
Grado di inquinamento	EN 61800-5-1, grado di inquinamento 2	



Conformità e omologazione

Conformità

EAC	TP TC 020/2011 (TR ZU 020/2011)	Compatibilità elettromagnetica degli apparecchi tecnici	Conformità euroasiatica TR ZU: Regolamento tecnico dell'unione doganale
-----	------------------------------------	---	---

Omologazioni

cULus	UL 508C	Power Conversion Equipment (File No. E132659) per USA
	CSA 22.2 No. 14-13	Power Conversion Equipment (File No. E132659) per Canada

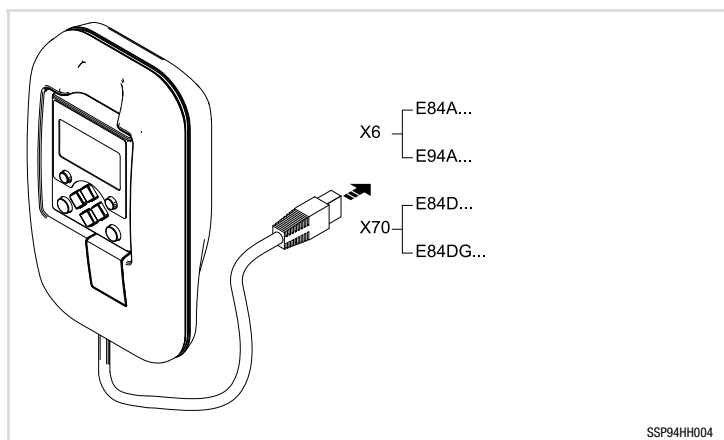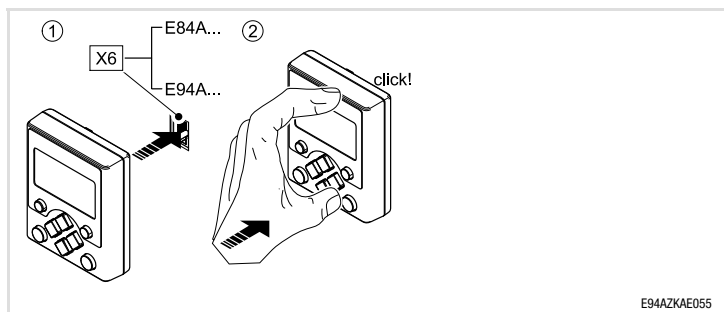


3 Messa in servizio

Fasi della messa in servizio

Fasi della messa in servizio		Nota
1.	Connettere la tastiera all'interfaccia di diagnostica.	La tastiera può essere collegata e rimossa anche durante il funzionamento.
2.	Quando riceve la tensione di alimentazione, la tastiera esegue un piccolo test di autodiagnostica.	
3.	La tastiera è pronta per il funzionamento quando è visualizzato il menu principale.	Durante la prima messa in servizio della tastiera viene richiesto di selezionare la lingua per i messaggi di testo.
4.	Ora è possibile comunicare con il modulo asse.	Per le istruzioni sulla navigazione tra i menu e la visualizzazione e modifica dei parametri, vedere:  87

Indicatori e tasti funzione

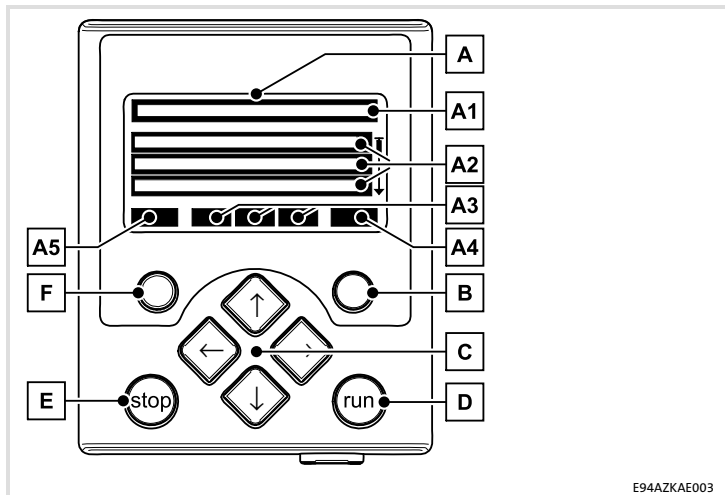

E94AZKAE003

Display	Significato	Nota
A	Display LCD	
A1	Riga del titolo	
	<MMM> Significato del menu	Solo nel livello menu
	<PPP> Significato del parametro	Solo nel livello parametri
A2	Display a tre righe	
	<M1> <M2> <...>	Solo nel livello menu
	<P1> <P2> <...>	Solo nel livello parametri
	<xxx> Impostazioni del parametro selezionato	

4 Utilizzo

Indicatori e tasti funzione

Display	Significato	Nota
A3	Stato del modulo asse	
	RDY	Il modulo asse è pronto per il funzionamento
	RUN	Il modulo asse è in funzione
	STP	Modulo asse disattivato
	QSP	Arresto rapido attivato
	CINH	Il modulo asse è inibito
	OFF	Il modulo asse è pronto per l'inserzione
	Mmax	Controllo di velocità 1 in limitazione
	Imax	Limite di corrente impostato in modo motore o in modo generatore superato
	IMP	Inibizione impulsi attivata
	ISr1	Errore di sistema attivato
	IFLT	Errore attivato
	ITRB	Guasto attivato
	ITOSP	Arresto rapido per guasto attivato
	WRN	Avvertenza attivata
A4	Funzione attuale del tasto funzione destro	
	OK	Conferma e applicazione modifiche
	HELP	Richiamo Guida in linea
	NEXT	Passaggio alla pagina successiva


Display	Significato	Nota
A5	Funzione attuale del tasto funzione sinistro	
	Indietro al menu principale	
SAVE	Salvataggio permanente del set di parametri nel modulo asse	
EDIT	Modifica parametro	
ESC	Interruzione azione, senza applicazione della modifica	
PREV	Passaggio alla pagina precedente	
PLCI!	Il parametro può essere modificato solo se il modulo asse è disattivato	
CINH!	Il parametro può essere modificato solo se il modulo asse è inibito	


Tasto	Funzione	Nota
[B]	Esecuzione della funzione visualizzata nel campo A4.	
[D]	Interruzione della funzione del tasto . Il LED nel tasto si spegne.	
[E]	Esecuzione della funzione selezionata in C00469 nel menu "Keypad". Il LED nel tasto si accende.	Impostazione Lenze: Attivazione arresto rapido.
[F]	Esecuzione della funzione visualizzata nel campo A5.	

Tasto	Funzione				
	Livello menu		Livello parametri		
	Menu principale	Sottomenu	Panoramica (9400)	Dettaglio	Modo modifica
[C]	Selezione menu	Selezione sottomenu	Selezione parametro		Modifica cifra selezionata
	Al sottomenu	Al livello parametri	Alla vista di dettaglio		Cursore verso destra
		Indietro al menu principale	Indietro al livello menu	Indietro alla panoramica	Cursore verso sinistra

4 Utilizzo

Struttura dei menu

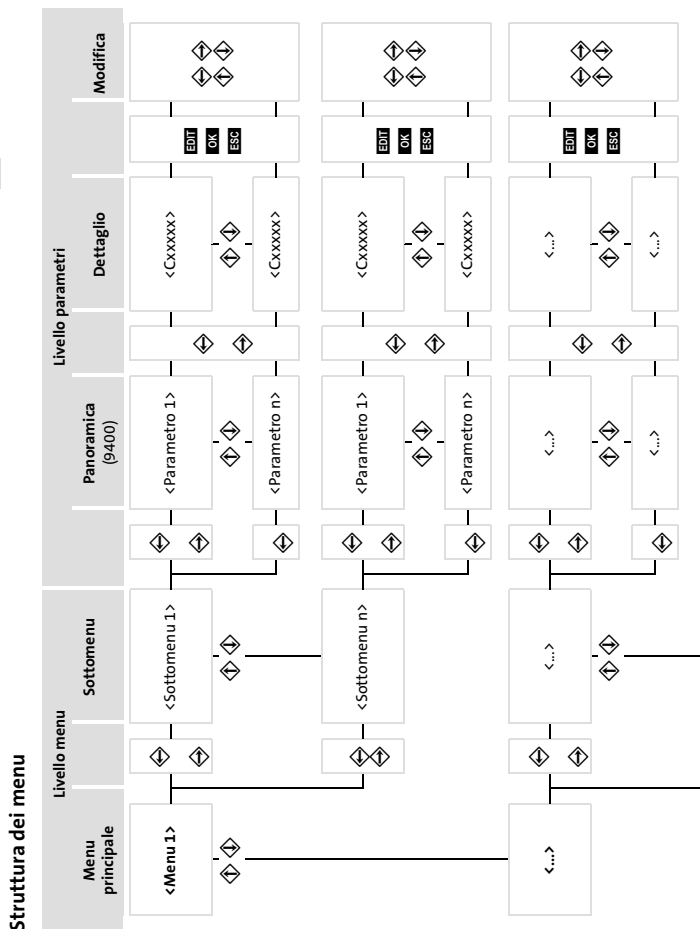

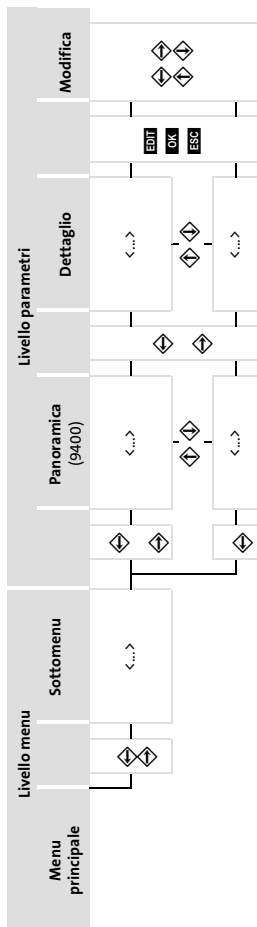

5 Configurazione

Il menu principale contiene la voce "Keypad" (tastiera).

Nel menu "Keypad" sono elencati i parametri che permettono di adattare la tastiera alle proprie esigenze:

- ▶ Impostazioni del display LCD:
 - Durata e luminosità della retroilluminazione
 - Contrasto
- ▶ Valori iniziali:
 - Visualizzazione dopo l'inizializzazione
 - Visualizzazione di messaggi di errore
 - Rappresentazione di numeri interi
- ▶ Funzione del tasto STOP

Nel menu "Keypad" è possibile anche richiamare informazioni sulla tastiera:

- ▶ Dati di produzione
- ▶ Versione hardware e versione software
- ▶ Numero di serie

© 05/2015



Lenze Automation GmbH
Postfach 10 13 52, 31763 Hameln
Hans-Lenze-Str. 1, 31855 Aerzen
GERMANY
HR Hannover B 205381



+49 5154 82-0



+49 5154 82-2800



lenze@lenze.com



www.lenze.com

Service Lenze Service GmbH
Breslauer Straße 3, D-32699 Extertal

Germany



008000 2446877 (24 h helpline)



+49 5154 82-1112



service@lenze.com

Artisan Technology Group is an independent supplier of quality pre-owned equipment

Gold-standard solutions

Extend the life of your critical industrial, commercial, and military systems with our superior service and support.

We buy equipment

Planning to upgrade your current equipment? Have surplus equipment taking up shelf space? We'll give it a new home.

Learn more!

Visit us at [artisanng.com](https://www.artisanng.com) for more info on price quotes, drivers, technical specifications, manuals, and documentation.

Artisan Scientific Corporation dba Artisan Technology Group is not an affiliate, representative, or authorized distributor for any manufacturer listed herein.

We're here to make your life easier. How can we help you today?

(217) 352-9330 | sales@artisanng.com | [artisanng.com](https://www.artisanng.com)

